
maxCom

Felhasználói Kézikönyv
GSM Mobiltelefon

Maxcom **MM462BB**



Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl
Weboldalunk:
<http://www.maxcom.pl/>

Csomag tartalma

GSM Telefon

Töltő

600mAh Akkumulátor

Felhasználói Kézikönyv

Garanciajegy

Asztali töltő

Ajánlott a termék csomagolását megőrizni, mely megkönnyíti az esetleges későbbi szállítást.

Tartsa meg a számlát, mely a garancia feltétele.

Figyelem – A Telefon a GSM 900/1800 hálózatot használja. Bekapcsolás előtt helyezze be a SIM kártyát.

Nagy, megvilágított billentyűzet
SOS gomb (Jelez és automatikusan hívja illetve SMS-t küld az előre beállított számokra)
ICE funkció (Lenyomása és lenntartása a „2 ICE” gombnak kijelzi a kapcsolatokat, melyek vészhelyzet esetén értesítendőek, illetve információkat jelenít meg a tulajdonosról)
Nagy betűk, Egyszerű Menü
Kihangosító funkció
Telefonkönyv – 300 bejegyzés
SMS küldés és fogadás
7 gyorstárcsázó gomb
Hívásidő kijelzése
Hangos csengő (10 melódia)
Lámpa
Számológép
Ébresztő
Bluetooth
Micro SD aljzat
Készenléti idő: 120 óra.*
Beszélgetési idő: 3 óra.*
Súly:91g
Méretek: 106 X 53 X 15mm
*a jelerősség és GSM hálózattól függően

Tartalom

1	Gombok elhelyezkedése	10
2	Biztonsági figyelmeztetések	13
2.1	GSM Hálózat	14
3	Telepítés	14
3.1	SIM kártya telepítése	15
3.1	Micro SD kártya telepítése	16
3.2	Akkumulátor telepítése	17
3.3	Akkumulátor töltése	18
3.3.1	Asztali töltő (opció)	19
3.4	Gyenge akkumulátor jelzés	19
3.5	Telefon bekapcsolása	20
3.6	Kikapcsolás	21
3.7	Billentyűzár	21
3.8	Készenlét	22
3.9	Ikonok a kijelzőn	23
3.10	Gombok alapvető funkciói	23
4	MENÜ kezelése	25
5	Lámpa	26
6	ICE billentyű	26
7	Segélyhívás	26
7.1	SOS billentyű	27
7.1.1	Segélyhívási folyamat	27
7.1.2	Segélyhívási kapcsolatok	28
7.1.3	Segélyhívási szöveg	29
7.1.4	SOS információk/Tulajdonosi információk	29


7.1.5	Segélyhívás kikapcsolása.....	30
8	Hívás	30
8.1	Hívás kezdeményezése	30
8.1.1	Gyorstárcsázási gombok	31
8.2	Kihangosító mód	31
8.1	Hangerő szabályozása	31
8.2	Konferencia	32
9	SMS üzenetek	33
9.1	SMS írása	33
9.2	Szövegbeviteli módok	34
9.3	Üzenet küldése	35
9.4	Üzenet mentése	36
9.5	SMS üzenet olvasása	36
9.6	SMS.....	37
9.6.1	Beérkezett üzenetek.....	37
9.6.2	Üzenet állapota	37
9.6.3	Vázlat.....	38
9.7	SMS sablonok.....	38
9.8	Hangposta.....	38
9.9	SMS beállítás	39
9.9.1	Üzenetközpont száma	39
9.9.2	Üzenetek érvényessége	39
9.9.3	Kézbesítési jelentés.....	40
9.9.4	Elküldött üzenetek mentése.....	40
9.9.5	Tárhely beállítása	40
9.10	Tömeges üzenet törlés.....	40

9.11 Tárhely állapota	40
10 Telefonkönyv	41
10.1 Kapcsolatok megtekintése.....	42
10.2 Új kapcsolat létrehozása	42
10.3 Kapcsolatok törlése	43
10.4 Kapcsolatok másolása	43
10.5 Kapcsolatok áthelyezése	44
10.6 Gyorstár csázás programozása.....	44
10.7 Kapcsolat feketelistához adása	45
10.8 További telefonkönyv beállítások.....	45
10.8.1 Saját szám	45
10.8.2 Szolgáltatási számok.....	46
10.8.3 Tárhely állapota.....	46
11 Hívás rögzítése	46
11.1 Bejegyzés törlése	47
11.2 Hívásidő.....	47
12 Multimédia	47
12.1 Kamera foto.....	48
12.2 Kamera.....	48
12.3 Galéria	48
12.4 Zenelejátszó.....	48
12.5 Diktafon.....	49
13 FM Rádió	49
14 Ébresztő (jelzés)	49
14.1 Ébresztés beállítása	50
14.2 Ébresztés törlése	50
15 Alkalmazások.....	50

15.1 SIM Szolgáltatások	51
15.1 Fájlkézelő.....	51
15.2 Lámpa.....	51
15.3 Naptár	51
15.4 Számológép	52
15.5 Bluetooth.....	53
16 Beállítások	54
16.1 Hívás beállítások	54
16.1.1 Hívásátirányítás.....	54
16.1.2 Hívásvárakoztatás.....	55
16.1.3 Híváskorlátozás.....	56
16.1.4 Szám rejtése	56
16.1.5 További hívási beállítások	57
16.2 Telefon beállítása	57
16.2.1 Idő és dátum	57
16.2.2 Telefon nyelv.....	58
16.2.3 Automatikus telefon ki-bekapcsolás.....	58
16.2.4 Gyári beállítások.....	58
16.3 Kijelző beállítása	59
16.3.1 Háttér	59
16.3.2 Kijelző kontraszt	59
16.3.3 Billentyűzet világítás	59
16.3.4 Automatikus billentyűzár.....	60
16.3.5 Háttérvilágítás	60
16.3.6 Esemény jelzés	60
16.4 Biztonsági beállítások.....	60
16.4.1 PIN	61

16.4.2 PIN 2	61
16.4.3 Telefon zárolása	61
16.4.4 Adatvédelem	62
16.4.5 Billentyűzár a piros gombbal	62
16.4.6 Fix számok	62
16.4.7 Feketelista	63
16.5 Személyes beállítások	63
16.5.1 Csengőhang	64
16.5.2 Hangerő	64
16.5.3 Rezgés	64
16.5.4 Billentyűhang és figyelmeztetések	65
16.6 Hálózatválasztás	66
17 Csatlakoztatás számítógéphez	66
18 GYIK (Probléma megoldás)	67
19 Felhasználói és biztonsági feltételek	70
20 Garanciális feltételek	72
21 Akkumulátorral kapcsolatos információk	73
22 SAR információk	74
23 Környezetvédelmi információk	76
24 Megfelelősségi Nyilatkozat	78

1 Gombok elhelyezkedése

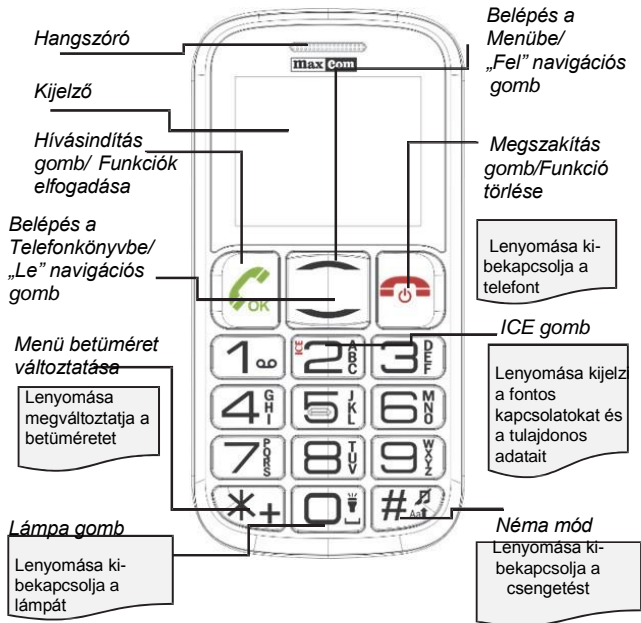

SOS gomb

Lenyomása aktiválja a
segélyhívási
folyamatot
Hívja és SMS-t küld a
beállított számokra



Hangszóró


Felülnézet



Lámpa

Alulnézet

Töltési pontok

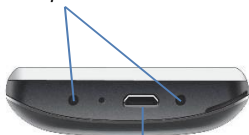

Töltési csatlakozó

2 Biztonsági figyelmeztetések

Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét a telefon nem rendeltetésszerű használatának. A kézikönyv további részében részletes információt talál ezen pontokról.

HASZNÁLAT – ne használja a készüléket, ahol ez tiltott, mint pl.: benzinkúton vagy kórházban. A telefon használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát.

LÁMPA – ne tekintsen közvetlenül a fénysugárba.

HALLÓKÉSZÜLÉK – Amennyiben a felhasználó hallókészüléket használ, körültekintően kell beállítani a telefon hangerejét, illetve a hallókészülék érzékenységét.

VIZÁLLÓSÁG – a telefon nem vízálló. Tartsa száraz helyen.

FEJHALLGATÓ – a telefon előkészítésre került vezeték nélküli Bluetooth fülhallgató használatához. Fülhallgató egyedileg szerezhető be GSM tartozékokkal foglalkozó boltokban.

2.1 GSM Hálózat

A telefont a **GSM 900/1800**-as hálózatban való működésre tervezték.

Mielőtt igénybe veszi az elérhető szolgáltatásokat a telefonon, érdeklődjön GSM szolgáltatójánál, hogy azok rendelkezésére állnak e.

Figyelem: Nem minden szolgáltató által biztosított a speciális magyar karakterek küldése a szöveges üzenetekben. Kérjük ezzel kapcsolatosan kérjen információt szolgáltatójától.


3 Telepítés

A telefon telepítése előtt helyezze be a SIM kártyát és az akkumulátort. Legyen figyelemmel a kártya behelyezésekor, hogy a kártya semmiképp se sérüljön. A SIM kártyát tartsa gyermekektől távol.


3.1 SIM kártya telepítése

A kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a telefon kikapcsolt állapotban van. A töltő ne legyen csatlakoztatva.

1. Körme használatával feszítse le az akkumulátor fedelét a kivágási ponton, ezen pont a telefon alján található (mint az ábrán)

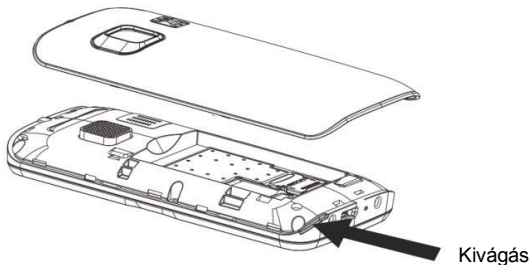


2. Helyezze be a SIM kártyát a „SIM HELYE” részbe úgy, mint az ábrán szerepel.

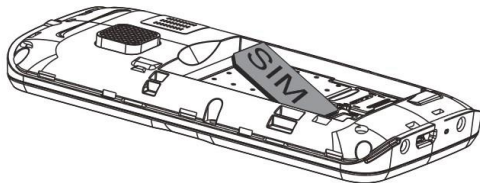

3.1 Micro SD kártya telepítése

A SIM kártya rész mellett a jobb oldalon található a MicroSD kártya-tárhely helye. A takarófedelelet mozdítsa el az OPEN felirat irányába majd emelje fel a takarófedelelet. Helyezze be a microSD kártyát úgy, hogy a microSD kártya érintkezői csatlakozzanak a telefon érintkezőihez, majd zárja a takarófedelelet a LOCK irányába.

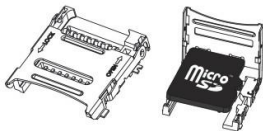


A memóriakártya használatakor legyen figyelemmel, különösen annak ki és beszerelésekor. Néhány memóriakártya, az első használatot megelőzően, számítógéppel való formázást igényel.

Rendszeresen készítsen mentést a memóriakártyán található adatokról, amennyiben más eszközön is használja ezen memóriakártyát! Nem megfelelő használat, vagy egyéb tényezők sérülést, vagy adatvesztést okozhatnak. Micro SD memóriakártyát a csomag nem tartalmaz. A micro SD kártyával megnövelhető a telefon tárhelyének mérete, mely multimédiás tartalmak tárolására használható.

3.2 Akkumulátor telepítése

1. Az akkumulátort úgy kell behelyezni, hogy a +/- érintkezők a készülék alsó része felé nézzenek.
2. Az akkumulátor behelyezését követően helyezze vissza megfelelően a takarófedelelet és pattintsa a helyére.

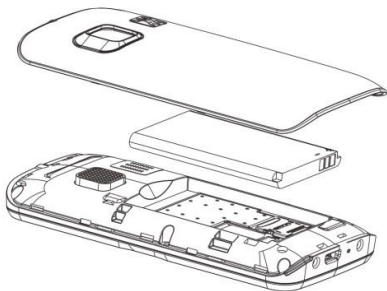

3.3 Akkumulátor töltése

Figyelem! A csomagban található akkumulátort használja. Egyéb akkumulátor használata a telefon működésképtelenségét okozhatja, illetve garanciavesztéssel jár. Ne csatlakoztassa a töltőt, ha a hátsó takarófedél nincs a készüléken.

A telefon töltéséhez:

1. Csatlakoztassa a töltőt a telefon alján lévő csatlakozóba.

2. Csatlakoztassa az elektromos aljzatot a fali konnektorba. A kijelzőn a jobb felső sarokban megjelenik a töltést jelző információ. Az akkumulátor szimbólum mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát.
3. Mikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a fali konnektorból az aljzatot, majd ezután a kábelt a telefonból.


3.3.1 Asztali töltő (opció)

Asztali töltő használata esetén, először csatlakoztassa az asztali töltő csatlakozójának kábelét az asztali töltőhöz, majd ezután csatlakoztassa a töltő másik végét a fali konnektorba. Az akkumulátor töltéséhez elég a telefont az asztali töltőre helyezni, érintkezőkkel lefelé.

3.4 Gyenge akkumulátor jelzés

A telefon hangjelzéssel jelzi (amennyiben a profilban bekapcsolva van a figyelmeztetés) illetve a kijelzőn mutatja, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. A kijelzőn megjelenik egy piros üres akkumulátor ábra. Töltse fel telefonját, ha megjelenik a figyelmeztetés.



3.5 Telefon bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a piros gombot , a telefon bekapcsolásához.

Amennyiben megjelenik a PIN kód kérés, úgy adja meg. Megtalálja a kódot a SIM kártya kezdőkészletében.


A kód megadását fogadja el a zöld gombbal .

Figyelmeztetés: A PIN kód háromszori helytelen megadása zárolja a SIM kártyát. A zárolást a PUK kóddal oldhatja fel. Amennyiben tíz alkalommal helytelen PUK kódot ad meg, úgy véglegesen zárolja a SIM kártyát.


A telefon első indításakor a telefon kéri, hogy adja meg az aktuális időt és dátumot. Adja meg sorrendben a megfelelő számokat a dátumhoz, majd erősítse meg a  gombbal. Ezután adja meg az aktuális és fogadja el a  gombbal. Használhatja a

FEL/LE  billentyűket a számok közötti váltáshoz.

3.6 Kikapcsolás

A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

3.7 Billentyű zárolása

A billentyű zárolásához sorrendben nyomja meg a  gombot, majd *****.

A billentyűzet automatikusan lezárásra kerül egy beállított tétlenségi idő után. Ezen időt megváltoztathatja, vagy kikapcsolhatja az alábbiak szerint: **MENÜ > BEÁLLÍTÁSOK > KIJELEZŐ > Auto bill. zár.**

Lehetséges zárolni a billentyűzetet a piros gombbal is (nem lesz szükséges a ***** gomb megnyomása)
MENÜ > BEÁLLÍTÁSOK > Biztons. > Zárolás piros gomb

A zárolás feloldásához sorrendben nyomja meg

Nem szükséges a billentyűzet feloldása hívás fogadásához.

3.8 Készenlét

Mikor a telefon be van kapcsolva, de nem hajt végre semmilyen műveletet, akkor készenléti állapotban van.





Kijelző leírása:





Villogó kijelző tájékoztatja új üzenet, vagy nem fogadott hívás érkezéséről. A kijelző kb. egy órán át villog. A funkció kikapcsolható:






MENÜ > BEÁLLÍTÁSOK > KIJEJLŐ > Esemény jelzés

3.9 Ikonok a kijelzőn

	Ébresztő
	Új üzenet
	Nem fogadott hívás
	Néma mód

3.10 Alapvető billentyű funkciók

Billentyű	Funkció
Hívás billentyű (zöld gomb) 	Készenléti módban hívás fogadása és indítása: nyomja meg a híváslistához. Navigáció a MENÜ-ben: "Elfogadás" Nyomja meg a kiválasztott funkció elfogadásához.
Megszakít billentyű (piros gomb) 	Telefon ki- és bekapcsolása. Navigáció a MENÜ-ben: "Vissza" Nyomja meg a korábbi menüponthoz való visszatéréshez.


<p>Navigációs gomb „FEL”</p> 	<p>Készenléti mód: Nyomja meg a főmenübe való belépéshez Navigáció a MENÜ-ben: Nyomja meg a kurzor felfelé moztatásához</p>
<p>Navigációs gomb „LE”</p> 	<p>Készenléti mód: Nyomja meg a telefonkönyvbe való belépéshez Navigáció a MENÜ-ben: Nyomja meg a kurzor lefelé moztatásához</p>
<p>1-es billentyű</p>	<p>Röviden lenyomva: 1-es szám Nyomva tartva: hangposta</p>
<p>2-es billentyű</p>	<p>Röviden lenyomva: 2-es szám Nyomva tartva: ICE MENÜ megjelenítés „Baleset esetén...”</p>
<p>3-9 billentyűk</p>	<p>Röviden lenyomva: 3-9-ig számok Nyomva tartva: gyorstárcsázási számok hívása</p>
<p>Billentyű #</p> 	<p>Készenléti állapot: Nyomja meg és tartsa nyomva Néma és Normál mód közötti váltáshoz SMS írás: Nyomja meg bevitel váltáshoz</p>
<p>Billentyű *</p> 	<p>SMS írásakor: nyomja meg a szövegek használatához.</p>
<p>Lámpa bill. </p>	<p>Készenléti állapot: Nyomja meg és tartsa lenyomva a lámpa ki és bekapcsolásához</p>



Vészhívás
gomb
(SOS)




Ha a vészhívás funkció aktiválva van,
nyomja meg és tartsa lenyomva a
vészhívási folyamat elindításához

4 MENÜ kezelése


A MENÜ-be való belépéshez készenléti módban nyomja meg **FEL**  gombot.

A MENÜ-ben való navigáláshoz használja a **FEL**  és **LE**  gombokat.

A kiválasztott funkció elfogadásához nyomja meg a .

Az előző MENÜ-be való visszatéréshez (vissza), nyomja meg .

5 Lámpa

A lámpa ki és bekapcsolásához nyomja meg **NULLA**  vagy menjen:


MENÜ > Alkalmazások > Lámpa

6 ICE Billentyű.

ICE (ang. In Case of Emergency, - vészhelyzet esetén) – rövid információ a mentősöknek, hogy baleset esetén ki értesítendő. A 2-es billentyű lenyomása és nyomva tartása jeleníti meg az információkat a tulajdonosról és az értesítendő személyekről.

Az ICE rövidítés a mentősök számára ismert az egész világon és megkönnyíti a sérült azonosítását és a segítségnyújtást, ezért érdemes megfelelően felvinni a vész hívási adatokat, lsd. 28.oldal, illetve a tulajdonosról lsd. 29.oldal.

7 Vész hívás

Amennyiben a telefon bekapcsolt állapotban van, szükség esetén billentyűzze be a 112-es számot és nyomja meg a  billentyűt.

Többnyire – de nem mindegyik – hálózat tárcsázza a segélyhívó számokat (112, 999, stb) inaktív, vagy nem

behelyezett SIM kártya esetén is.

Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával további információért.

Az Európai Segélyhívó Szám a 112.

7.1 SOS billentyű

Sorrendben:

MENÜ > Beállítások > SOS Menü > Állapot és válassza az **Aktiválás** vagy **Kikapcsolás**.

Amennyiben a funkció be van kapcsolva, a telefon automatikusan segélyhívást indít az SOS gomb lenyomása majd nyomva tartása esetén. Ha a funkció ki van kapcsolva, az SOS gomb lenyomása esetén a kikapcsolt állapotról jelenik meg információ


A megszakításhoz .

7.1.1 Segélyhívási folyamat


1. Mikor a segélyhívási funkció **bekapcsolt** állapotban van: nyomja meg és tartsa nyomva az SOS gombot a készülék hátulján. A telefon jelzést ad és üzenetet küld a beállított segélyhívási kapcsolatoknak, és automatikusan hívja egyiket a másik után. Három hívási

próbálkozás minden beállított számhoz. Amennyiben nem veszik fel, a telefon hívja sorrendben a következő kapcsolatot.

2. A telefon hangjelzést ad az üzenetküldés és hívások alatt.
3. Amennyiben egyetlen kapcsolat sem veszi fel a hívást, a telefon **segélyhívási módra** kapcsol egy órán keresztül. Ez azt jelenti, hogy a telefon önállóan felveszi a hívásokat és automatikusan kihangosított módra kapcsol. A segélyhívások alatt, amennyiben azt felveszik, a hívás után a készülék visszatér normál állapotba.


A segélyhívás megszakításához nyomja hosszan az SOS gombot, a  billentyű rövid nyomva tartása pusztán megszakítja az éppen kezdeményezett hívást.

7.1.2 Segélyhívási kapcsolatok

Az SOS számok beállításához lépjen be a fő **MENÜ**-be, lenyomva  gombot.

Ezután válassza:

Beállítások > SOS Menü > ICE kapcsolatok

Nyomja meg . Beállíthat maximálisan 5 segélyhívó számot kézzel felvíve, vagy a telefonkönyvből kiválasztva. A kapcsolat eltávolításához válassza **Szerkesztés**, majd a piros gombbal törölje a számot és nyomja meg **OK**.

7.1.3 Segélyhívási szöveg

Megváltoztathatja az SMS szövegét, mely elküldésre kerül segélyhívási módban. Sorrendben **MENÜ > Beállítások > SOS Menü > Segélyhívó SMS** Alapértelmezett üzenet szöveg: „*Segélyhívó SMS! Hívjon fel!*” Ki- vagy bekapcsolhatja az SMS küldést segélyhívó módban. Ehez válassza **MENÜ > Beállítások > SOS Menü > Segélyhívó SMS >Állapot> Kikapcsol/Aktivál**

7.1.4 SOS információk/Tulajdonos információk

Beállítások > SOS Menü > Tulaj. Info.

Ajánlott olyan információt megadni, mely hasznos lehet vészhelyzet esetén, mint pl. vezetéknév, tartós betegség, allergia információk, vércsoport.

Az információ segélyhívási módban megjelenik a képernyőn, (ha nem veszik fel az indított segélyhívást) vagy a 2-es billentyű hosszantartó megnyomása esetén (ICE)

7.1.5 Segélyhívás kikapcsolása

Ki és bekapcsolhatja a segélyhívó jelzést a segélyhívó mód alatt. Ehez válassza **MENÜ > Beállítások > SOS Menü > SOS jelzés > Kikapcsol/Aktivál**

8 Hívás

8.1 Hívás kezdeményezése

1. Adja meg a telefonszámot, melyet hívni szeretne

Nemzetközi hívás indításához szükséges a „00” vagy „+” jel a szám előtt.
A „+” karakter beviteléhez nyomja meg kétszer „*”-ot.



2. Nyomja meg a  az adott szám hívásának indításához.

3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  .

8.1.1 Gyorstárcsázási gombok

Amennyiben korábban felvitt kapcsolatokat a 3-9-es billentyűkhöz, készenléti állapotban nyomja le és tartsa nyomva a megfelelő billentyűt, a szám hívásához, lsd 44. oldal.

8.2 Kihangosító mód

Beszélgetés alatt kétszer nyomja meg  a hangszóró bekapcsolásához. Ha ki szeretné kapcsolni a kihangosítást, újra nyomja meg kétszer .

8.1 Hangerő szabályozása

Használhatja a **FEL/LE**   billentyűket, hogy csökkentse, vagy növelje a hangerőt beszélgetés alatt.

8.2 Konferencia

A konferencia, egy operátori szolgáltatás, mely elérhetővé teszi a háromfős beszélgetést. A szolgáltatás az operátorától függ. Két lehetőség van konferencia indítására:

Metódus 1

Egy személy hívást indít a telefonra, Ön pedig hívja a következőt.

1. Vegye fel a hívást
2. Nyomja meg a zöld gombot és válassza **Új hívás hozzáadása**
3. Hívja a harmadik fél számát. Ezt csak a szám beírásával és a zöld gomb megnyomásával teheti meg. Amikor a telefonszámot írja be, addig az első hívás szüneteltetve van. A konferencia indításához nyomja meg a zöld gombot és válassza a **Konferencia** opciót.


Metódus 2



Két bejövő hívás.

1. Vegye fel az első hívást
2. Második hívás felvétele: mikor a második hívás jön, a

kijelzőn információt kap róla. Vegye fel ezen hívást a zöld gombbal. A konferencia indításához ismételten nyomja meg a zöld gombot és válassza **Konferencia**.

9 SMS üzenetek

A telefon képes SMS üzenetek küldésére és fogadására. Mikor a kijelzőn megjelenik a  ikon, az azt jelenti, hogy van legalább egy olvasatlan szöveges üzenete.


Az **SMS Üzenetek MENÜ**-be való belépéshez készenléti módban nyomja meg a **FEL**  gombot, majd azt követően a zöld gombot .

* A telefon 100 SMS üzenet tárolására képes.

További SMS üzenetek menthetőek a SIM kártyára is (a tárolási kapacitás függ a SIM kártya típusától)

9.1 SMS írása

1. A MENÜ **SMS**-ben válassza az **Üzenet írása** opciót, az új üzenet megszerkesztéséhez.
2. Írja meg az üzenetet. Számok írásához nyomja hosszan a megfelelő billentyűt.


3. Nyomja meg a hívás  gombot, ha sablont, telefonkönyvi kapcsolatot, smile-t akar beilleszteni, vagy vázlatként el akarja menteni az üzenetet. A kijelző jobb felső sarkában talál információt a beviteli módról, vagy a hátralévő felhasználható karakterszámról, mely az üzenethez elérhető.

9.2 Szövegbeviteli módok

Szövegbeviteli módok változtatásához (számok, nagy vagy kisbetűk) nyomja meg a „#” billentyűt.

Hu, HU,hu- ábécé magyar betűkkel
ABC, Abc, abc – alap ábécé


Más beviteli mód kiválasztásához menjen a **MENÜ > Beállítások >Tel. beállítása>Nyelv>Beviteli nyelv**

- Ha szimbólumokat akar bevinni, nyomja meg a *. A **FEL/LE** billentyűvel válassza ki a szimbólumot, majd fogadja el .

Figyelmeztetés:

Ékezetes betűk, szimbólumok a magyar nyelvhez kapcsolódóan (á,é,í,ü,ú,ö,ő,ú) több helyet foglalnak, korlátozva a bevihető karakterek számát az alap karakterekhez viszonyítva egy szöveges SMS üzenetben. SMS üzenet küldhető az adott karakterszám felett is (max. 160 karakter). Hosszabb szöveges üzenet elválasztva, második üzenetként kerül továbbításra. Minden egyes üzenetért az adott szolgáltató általi tarifa kerül felszámolásra.

9.3 Üzenet küldése

Nyomja meg  az opcióba való belépéshez és válassza

Küldés:

- Adja meg a fogadó számát, majd nyomja meg

Opciók és Küldés.

vagy






- Nyomja meg **Opciók>Kapcsolatok**. Válassza ki a kapcsolatot/kapcsolatokat és válassza

Opciók>Kijelölés>Ok>Opciók>Ok. Nyomja meg ismételten **Opciók>Küldés**.

9.4 Üzenet mentése

Jelenleg íródó üzenet mentéséhez nyomja meg , majd válassza ki az opciót **Üzenet mentése mint Vázlat**.




9.5 SMS üzenet olvasása


1. Mikor a kijelzőn információ jelenik meg új SMS üzenet érkezéséről, megnyomhatja a  az üzenet olvasásához, vagy  az üzenet olvasásának kihagyásához és a készenléti módba való visszatéréshez. A kijelzőn megjelenik az ikon az olvasatlan üzenetről.
2. A fogadott üzenetek megtekintéséhez lépjen be az **SMS MENÜ Bej. Üzenetek** részébe. Az üzenet elolvasásához nyomja meg a , az üzenet olvasása közben további opciók közül választhat a  lenyomásával.
3. A  ikon az üzenet mellett azt jelzi, hogy az üzenet olvasatlan.

9.6 SMS

9.6.1 *Beérkezett üzenetek*

Beérkezett üzenetek mutatása, beérkezésük dátuma szerint.

A beérkezett üzenetek közötti egyszerű navigáláshoz használja a **FEL/LE**   illetve a  gombot az üzenet adatainak megtekintéséhez.

Üzenet olvasása közben nyomja meg , hogy elérje az alábbi opciók valamelyikét:

Törlés, Válasz, Törlés, Hívás (a megadott szám hívása), **Zárolás** (az SMS törlés elleni védelme), **Kijelölés, Rendezés, Küldő hozzáadása** (küldő kapcsolatokhoz adása), **Hasonló szám törl.** (minden SMS törlése ettől a feladótól), **Fekete listához adás** (feladó blokkolása).

9.6.2 *Üzenet állapota*

Az elmentett elküldött üzenetek az **Elküldött** mappában találhatóak, amennyiben a mentés funkció be van kapcsolva a beállításokban:

MENÜ > Üzenetek > Beállítások > Elküld. Üzenetek mentése.


9.6.3 Vázlat

Elmentheti megírt, de el nem küldött üzeneteit a „Vázlat” mappában. Ehez írja meg az üzenetet, és a hívás gomb megnyomása után válassza ki az opciót **Üzenet mentése, mint vázlat.**

9.7 SMS sablonok

A telefon alapesetben 5 sablon üzenettel rendelkezik. Ezeket törölheti, szerkesztheti, elküldheti és elküldött üzenetet elmenthet, mint új sablon. Üzenet szerkesztése alatt nyomja meg a hívás gombot az opciókhoz való belépéshez és válassza **Sablon létrehozása.**

9.8 Hangposta

A hangposta egy operatori szolgáltatás mely lehetővé teszi hangüzenet rögzítését, mikor Ön nem elérhető. További információért forduljon szolgáltatójához. Ha meg akarja változtatni hangpostája számát, válassza **MENÜ > Üzenetek > Hangposta** és nyomja meg .

A hangposta számát a szolgáltatója adja.
A hangposta meghallgatásához készenléti állapotban elegendő az 1-es gomb lenyomása és nyomva tartása.

9.9 SMS beállítás

MENÜ> Üzenetek > Beállítás

9.9.1 Üzenetközpont száma.

Az előfizetők közötti közvetítő SMS üzenetek küldése esetén. Mobiltelefonról törénő SMS küldéséhez, szükséges a helyes üzenetközpont számának beállítása.
Ezen számot a szolgáltatója adja.

9.9.2 Üzenetek érvényessége

Beállítható az üzenetek érvényességi ideje
Mielőtt az SMS eléri a címzettet, az üzenetközpontba érkezik. Érvényessége – azon időintervallum, mely alatt a központ megpróbálja kézbesíteni az SMS-t a központból a címzettnek.

9.9.3 Kézbesítési jelentés

Beállíthatja, hogy kapjon e SMS kézbesítési jelentést, az üzenete kézbesítéséről, mikor a címzett megkapja az üzenetét (hálózati szolgáltatás)

9.9.4 Elküldött üzenetek mentése

Ki és bekapcsolható az elküldött üzenetek mentése funkció

9.9.5 Tárhely beállítása

Kiválasztható, hogy az üzenetek mentése a telefonra, vagy a SIM kártyára történjenek

9.10 Tömeges üzenet törlés

Törölhet minden üzenetet a következő sorrendben:



MENÜ> Üzenetek > Összes törlése, majd válassza ki, hogy mely mappa tartalmát szeretné törölni.


9.11 Tárhely állapota






MENÜ> Üzenetek > Tárhely állapota.

Ezen funkcióban ellenőrizheti a tárhely állapotát a SIM kártyán és a telefonon.

10 Telefonkönyv


Elmentheti a kapcsolatok nevét és telefonszámát a telefon vagy a SIM kártya tárhelyébe. A kapcsolat  ikonnal telefon memóriájába, míg  ikonnal a SIM kártyára van mentve.

Hogy belépjen a telefonkönyvbe mentett kapcsolatok megtekintéséhez, készenléti állapotban nyomja meg a **LE**  gombot.



A telefonkönyvben lévő opciók eléréséhez a **MENÜ**-ben, nyomja meg , majd a  billentyű segítségével válassza ki **Kapcsolatok**, nyomja meg , a **LE**  gombbal válassza ki a kapcsolatot és fogadja el a .

10.1 Kapcsolatok megtekintése

Metódus 1

1. Válassza **MENÜ > Kapcsolatok**
2. Írja be a név első betűjét, melyet keres
3. A telefon ezen betűvel kezdődő nevekhez lép. A listát görgetheti a navigációs billentyűkkel is 

Metódus 2

1. Készenléti módban nyomja meg 
2. Írja be az első betűt, amit keres
3. A telefon ezen betűs nevekhez lép. A listát görgetheti a navigációs billentyűkkel is 


10.2 Új kapcsolat létrehozása

1. Válassza **MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Hozzáadás**, az új kapcsolat beviteléhez.
2. Válassza ki a tárhelyet (SIM/Telefon)
3. Válassza ki Név, majd írja be a nevet, melyet a számhoz akar. Nyomja meg Ok.
4. Válassza ki Telefon és írja be a telefonszámot, melyet menteni akar, majd nyomja meg Ok.

5. Elmenthet a kapcsolathoz egyedi csengőhangot.
6. Nyomja meg Mentés.

10.3 Kapcsolat törlése

Ha törölni akar egy kapcsolatot a telefonról, vagy SIM kártyáról, tegye a következőket:

1. Válassza: **MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Törlés.**
Fogadja el .
2. Ha több kapcsolatot szeretne törölni, válassza: **MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Törlés > Több törlése,** majd jelölje ki a kapcsolatokat a törléshez. Nyomja meg **Opciók>Ok** válassza **OK.**
3. Ha minden kapcsolatot törölni szeretne a telefon tárhelyről, válassza: **MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Törlés > Törlés telefonról > Ok**

10.4 Kapcsolat másolása

Ha kapcsolatot szeretne másolni a SIM kártyáról a telefonra, vagy a telefonról a SIM-re, tegye:

1. Válassza: **MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Másolás,**
2. Majd válassza ki a forrást és a mentés helyét.

3. Nyomja meg **Opciók>Másolás**. Válassza ki a kívánt kapcsolatot és nyomja meg **Opciók>Kijelöl**. Kijelölhet több kapcsolatot. Ezután válassza **Opciók>Ok**.

10.5 Kapcsolat áthelyezése

Kapcsolat áthelyezése a SIM kártyáról a telefonra, vagy a telefonról a SIM kártyára, válassza **MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Áthelyez**. Ezután, mint a kapcsolat másolásánál.

10.6 Gyorstárcsázás programozása

A telefonon 7 numerikus billentyűzetet (3-9) lehet programozni gyorsárcsázásra. A megfelelő billentyű hosszanti lenyomásával tárcsázható az előre beállított telefonszám. Az 1-es billentyű a hangposta számára foglalt.

Billentyűk programozása

A gyorsárcsázó billentyűk programozásához válassza:

MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Gyors tárcs.>OK

Válassza ki mely billentyűhöz akar számot rendelni, írja be, vagy válassza ki a telefonkönyvből a telefonszámot.

10.7 Szám feketelistához adása

Ha kapcsolatot ad a feketelistához, akkor az ezen számról hívók mindig foglalt jelzést hallanak.

Hozzáadhat kapcsolatot a feketelistához a telefonkönyvből:

MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > Feketelistához adás

Kapcsolatot törölni a feketelistáról a következőképp lehet:

MENÜ > Beállítás > Biztons. > Feketelista

10.8 További telefonkönyv beállítások

10.8.1 Saját szám

A legtöbb SIM kártya lehetővé teszi a saját szám rögzítését. A szerkesztéshez, vagy saját szám kézi felviteléhez válassza:

MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > További> Saját szám

10.8.2 Szolgáltatói számok

A SIM kártyán tárolt szolgáltatói számokhoz válassza

MENÜ > Kapcsolatok > Opciók > További>Hál. számok

10.8.3 Tárhely állapota

Az opció lehetővé teszi a telefon és memória kártya állapotának ellenőrzését. Válassza sorrendben:

MENÜ>Kapcsolatok> Opciók> További> Tárhely állapota

11 Hívási bejegyzés rögzítése

A hívási bejegyzés rögzítéséhez lépjen be a


MENÜ> Hívás rögz. majd válassza:

Nem fog. hívás

Választott szám

Fogadott hívás

Elutasított hívás

Az utolsó rögzített hívási bejegyzésekhez beléphet
készletléti állapotban a hívás gombbal .

11.1 Bejegyzés törlése

Minden rögzített hívási bejegyzés törléséhez válassza:
MENÜ > Bejegyz. hívás > Összes törlése

11.2 Hívási időtartam

Megtekintheti az utolsó hívás, az összes bejövő illetve kezdeményezett hívás időtartamát az alábbi módon:
MENÜ > Bejegyz. hívás > Hívás időtart. Az összes hívásidőtartam törléséhez válassza a **Törlés-t.**

12 Multimédia

A telefon rendelkezik kép és hangszolgáltatásokkal. Az alábbi részben megtekinthet a készülékre, vagy a memóriakártyára rögzített képeket és hangfelvételeket.
MENÜ > Multimédia.

12.1 Kamera

A telefon képes fényképeket és videókat.

A kamera bekapcsolásához válassza menü-> multimédia> Kamera. Ha bekapcsolja akkor megjelenik egy kép a képernyőn.

A fényképezéshez nyomja meg a Fel és mentése. Ha azt szeretnénk, hogy küldjön egy képet, nyomja meg a Fel. Nyomjuk meg az Opciók megjelenítéséhez további jellemzői:

- Photo Album
- Hatások (normál, B & W, kék, zöld, sárga, piros, szépia, negatív)
- Beállítások
 - A kép mérete (320x240, 640x480, 1280x960)
 - A képmínőség (alacsony, normál, magas)
 - A villódzásmentes
 - Zárhang
 - Az automatikus mentés
 - Memória

A belső memória a telefon lehetővé teszi, hogy csak néhány alacsony felbontású képeket. Tárolni több fotót, telepítsen egy Micro SD memóriakártya.

12.2 Kamera

Videó rögzítéséhez válasszuk a Média> Kamera. A felvétel indításához nyomja meg a Fel. Ha azt szeretnénk, hogy a felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a Fel, a felvétel leállításához nyomjuk meg a hívás gombot felvétel megszakításához nyomja meg a piros telefont.

Nyomjuk meg az Opciók megjelenítéséhez további jellemzői:

- track record videó - megnyit egy mappát felvételek
- Hatások (normál, B & W, kék, zöld, sárga, piros, szépia, negatív)
- Beállítások
 - Méret (128x96, 160x128, 176x144, 320x240)
 - A villódzásmentes
 - Hang, engedélyezése / tiltása hangfelvétel

12.3 Galéria

A galériában megtekintheti a memóriakártyán tárolt képeket.

12.4 Zenelejátszó

A lejátszó segítségével hangfájlokat nyithat meg melyek a

telefonon, vagy memóriakártyán rögzített.

Billentyűfunkciók a hangfájlok lejátszása közben:

- #: hangerő növelése
- *: hangerő csökkentése
- FEL: előző szám megnyitása
- LE: következő szám megnyitása

A lejátszáshoz, nyomja meg **Opciók>Megnyitás**. A lejátszás szüneteltetéséhez válassza **Opciók>Szünet**. A lejátszóból való kilépéshez válassza **Opciók>Kilépés**, majd ezt követően nyomja meg a piros gombot. Egyéb esetben a zenelejátszás folyamatos lesz a háttérben.

12.5 Diktafon

A diktafon bekapcsolásához: **MENÜ > Multimédia > Diktafon > Opciók > Start**.

Az opciókban megváltoztathatja a mentés helyét, a fájl formátumát, vagy meghallgathatja a kész felvételeket.

13 FM Rádió

A telefon használható, mint FM rádió. A rádió bekapcsolásához: **MENÜ > FM Rádió**. A rádió beállításához válassza: **MENÜ > FM Rádió > Opciók**. A szüneteltetéshez vagy újraindításhoz válassza **Opciók**

> Szünet/Megnyitás.

A hangerő változtatásához nyomja meg a * vagy # billentyűt. Csatorna keresése: **Opciók > Csat.**

keresése. A csatorna mentéséhez válassza: **Opciók > Mentés.** A kézi frekvencia beállításához válassza: **Opciók > Kézi keresés.**

A rádió háttérben való hallgatásához és a hallgatás közbeni egyéb tevékenységhez válassza: **Opciók > Zene háttérben.**

14 Ébresztő (jelzés)

A telefon rendelkezik Ébresztési (jelzési) funkcióval. Beállíthatja az ébresztés idejét, és az ébresztési jelzést. Az ébresztés beállításához válassza:

MENÜ > Jelzés.

14.1 Ébresztés beállítása

Válassza: **MENÜ > Jelzés**

Válasszon egyet a 3 lehetséges mezőből a jelzés mentéséhez, majd fogadja el a hívás gombbal. Válassza **Opciók > Szerkesztés.**

Ezután válasszon elnevezést, időpontot, hangjelzést, és állítsa be, hogy a jelzés naponta, vagy munkanapokon

ismétlődjön e. A beállítások után fogadja el .

14.2 Ébresztés törlése

Programozott ébresztés törléséhez válassza::

MENÜ > Jelzés > Opciók > Kikapcsolás

Ezen módon aktiválhatja a korábban beállított jelzést.

15 Alkalmazások

15.1 SIM szolgáltatások

A SIM szolgáltatások olyan többlet funkciók, melyeket a SIM kártya nyújt (általában fizetős). A telefon korlátozott képességeinek következtében, nem minden szolgáltatás érhető el az MM461-es készüléken.

15.1 Fájlközelő

A felhasználó megtekintheti a telefonon vagy a kártyán tárolt fájlokat. Válassza:

MENÜ > Alkalmazások > Fájlok

15.2 Lámpa

Válassza Menü>Alkalmazások>Lámpa majd bekapcsolás vagy kikapcsolás, a lámpa ki- bekapcsolásához.

15.3 Naptár

A telefon rendelkezikbeépített naptárral, mely elérhető **MENÜ > Alkalmazások > Naptár**. A megtekintésen kívül létrehozhatóak saját bejegyzések, pontos időponttal, nappal, ismétléssel, vagy hangjelzéssel. A napitervhez a

☞ segítségév

51

☛ az opciókhoz.




- Új bejegyzés
- Bejegyzések megtekintése
- Összes bejegyzés
- Mai bejegyzések törlése
- Összes törlése
- Dátumhoz ugrás

A hónapok közötti váltáshoz használja a * és # billentyűt.

15.4 Számológép

A telefon rendelkezik egy egyszerű számológéppel. Az olyan feladatokat hajthatja végre, mint összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

Válassza: **MENÜ > Alkalmazások > Számológép**

1. Irja be az első számot, mikor a kijelzőn a **0** látható.
2. Válassza ki azon művelet szimbólumát a  billentyűkkel, melyet végre akar hajtani, majd nyomja meg a zöld gombot. Vigye fel a második
- 52
3. Az utolsó felvitt szám, vagy matematikai jel törléséhez nyomja meg .
4. A számológépből való kilépéshez nyomja meg többször  gombot.

15.5 Bluetooth

A Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően küldhet és fogadhat fájlokat. Továbbá különböző eszközöket csatlakoztathat, mint pl. vezeték nélküli kihangosító.

Válassza a MENÜ-ben: **Alkalmazások > Bluetooth**


A Bluetooth MENÜben az alábbi opciók közül választhat:

Bluetooth állapota	Bluetooth ki és bekapcsolása
Láthatóság	Kapcsolja be, hogy mások láthassák telefonját

Saját eszközök	Eszközök, melyekhez már korábban kapcsolódott
Saját név	Nevezze el saját telefonját

Tárhely	Válassza ki a menteni kívánt fájlok helyét
---------	--

53

A beállítások eléréséhez, lépjen be a MENÜ-be a **FEL** billentyű  használatával, majd válassza a **Beállítások** opciót.

16.1 Hívás beállítások

16.1.1 Hívásátirányítás

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató kínálatában szerepl ezen szolgáltatás, úgy megfelelően be kell állítani. A felhasználó átírányíthatja a bejövő hívásokat közvetlenül a hangpostára, vagy egyéb kiválasztott számra.

1. A Hívásátirányítási szolgáltatás beállításához lépjen be: **MENÜ > Beállítások > Hívás beáll. > Hívás átírány.**

55

2. Ezután válassza ki az elérhető listából, hogy mikor szeretné a hívásokat átirányítani: **1 Feltétel nélküli** (Minden bejövő hívás átirányítása az előre megadott számra), **2 Mikor foglalt** (Az épp zajló beszélgetések alatt bejövő hívások átirányítása a ... számra), **3 Feltétel nélküli válasz** (Átirányítja a hívásokat, ha nem veszi fel őket), **4 Ha nem elérhető** (Átirányítja a hívásokat, ha kikapcsolja a telefonját, vagy nincs hálózati lefedettsége).
3. Nyomja meg **Aktiválás**, adja meg a számot, melyre a hívásokat akarja átirányítani a szolgáltatás indításához, vagy válassza **Minden átir. törlése**, ha szeretné kikapcsolni a szolgáltatást.

16.1.2 Hívásvárakoztatás

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató biztosítja ezen szolgáltatást, úgy megfelelően be kell állítani.

Lépjen be **MENÜ > Beállítások > Hívás beáll.**

> Hívás várakozt. Ellenőrizheti a szolgáltatás állapotát, vagy kiválaszthatja, hogy aktiválja e a szolgáltatást.

Ha a hívásvárakoztatás be van kapcsolva és beszélgetés zajlik, az összes többi időközben bejövő hívásról jelzést kap (5 mp-ként), továbbá a kijelzőn megjelenik a hívó fél száma. Felvehető ezen második hívás, miközben az első

hívásvárakoztatásra kerül.

16.1.3 Híváskorlátozás

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató biztosítja ezen szolgáltatást, úgy megfelelően be kell állítani. Ezen funkció lehetővé teszi különböző típusú hívások korlátozását.

1. Lépjen be:

2. **MENÜ > Beállítások > Hívás beáll. > Hívás korl.** A listáról válassza ki a hívás típusát, melyet korlátozni szeretne. Korlátozhat minden kimenő hívást, minden nemzetközi kimenő hívást, nemzetközi bejövő hívásokat (kivétel az adott országból indított), minden bejövő hívást, illetve bejövő hívásokat roaming esetén.

16.1.4 Szám rejtése

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató biztosítja ezen szolgáltatást, úgy megfelelően be kell állítani. Ezen funkció lehetővé teszi a saját szám rejtését hívásindítás esetén. Válassza:

MENÜ > Beállítások > Hívás beáll. > Szám rejtése

További hívási beállítások


További hívással kapcsolatos funkciókat állíthat be, mint:

- Beszélgetés időteram jelzés,
- Választott szám automatikus újratárcsázása,

- Rezgés bejövő hívás esetén,
- Nem fogadott hívás esetén üzenetküldés
- Automatikus beszélgetés rögzítés

Válassza:

MENÜ > Beállítások > Hívás beáll. > Továbbiak.

Majd jelölje ki a megfelelő opciót a  billentyűvel.

16.2 Telefon beállítása

A telefon beállításához menjen sorrendben: **MENÜ > Beállítások > Telefon beáll.**

16.2.1 Idő és dátum

Az aktuális idő beállításához menjen sorrendben: **MENÜ > Beállítások > Telefon beáll. > Idő és dátum.** Az idő és dátumon kívül beállíthatja a kijelzett idő formátumát és a kijelzett dátum formátumát.

16.2.2 Telefon nyelv

A nyelv megváltoztatásához menjen sorrendben: **MENÜ > Beállítások > Telefon beáll. > Nyelv**. Itt egyedileg beállíthatja a Menü nyelvét és a Szövegbeviteli nyelvet. Amennyiben véletlenül idegen nyelvet állít be és szeretné beállítani a megfelelőt, úgy készenléti állapotban nyomja meg:

- 2x Fel
- 1x OK
- 2x Le
- 1x OK
- 1x Le
- 2x OK

16.2.3 Automatikus telefon ki-bekapcsolás

Menjen sorrendben: **MENÜ > Beállítások > Telefon beáll. > Automatikus ki-bekapcsolás**

Beállíthatja az órát, vagy a hét napját, mikor a telefon automatikusan ki vagy bekapcsoljon.

16.2.4 Gyári beállítások

A gyári beállítások visszaállításához válassza: **MENÜ >**

Beállítások > Telefon beáll. > Gyári beáll. A művelet végrehajtásához jelszó megadása szükséges.

Az alapértelmezett jelszó az 1234

16.3 Kijelző beállítása

16.3.1 Háttér

MENÜ > Beállítások > Kijelző > Háttér.

Kiválaszthat egy hátteret a rendszerből, vagy szabadon a memóriakártyáról.

16.3.2 Kijelző kontraszt

MENÜ > Beállítások > Kijelző > Kontraszt. Állítsa be a kijelző kontrasztját a billentyűkkel .

16.3.3 Billentyűzet világítás

MENÜ > Beállítások > Kijelző > Bill. világítás Válassza ki a megvilágítási időt, vagy kapcsolja ki teljesen a billentyűzet megvilágítását.

16.3.4 Automatikus billentyűzár

A billentyűzet automatikusan lezáródik egy beállított tétlenségi idő után. Az automatikus lezárást kikapcsolhatja, vagy módosíthatja a lezárási időt a következő sorrendben: **MENÜ > Beállítások > Kijelző > Auto bill. zár.**

16.3.5 Háttérvilágítás

Válassza **MENÜ > Beállítás > Kijelző > Háttérvilágítás** a háttérvilágítás idejének beállításához, vagy válassza a folyamatos megvilágítást.

16.3.6 Esemény jelzés

Esemény jelzés (villogó kijelző) tájékoztatja új üzenet érkezéséről, vagy nem fogadott hívásról. A kijelző kb. 1 órán keresztül jelez.

Ezen opciót be vagy kikapcsolhatja, ha belép **MENÜ > Beállítások > Kijelző > Esemény jelzés**

16.4 Biztonsági beállítások

A biztonsági beállítások megváltoztatásához válassza: **MENÜ > Beállítás > Biztonság.**

16.4.1 PIN

Ki- és bekapcsolhatja a PIN kód kérést, vagy megváltoztathatja a:

MENÜ > Beállítás > Biztons. > PIN

16.4.2 PIN 2

A PIN 2 egy biztonsági kód, mely lehetővé teszi a belépést a mobiltelefon haladó funkcióihoz, melyek a SIM kártyán találhatóak. JSzükséges például a hívásköltség számláló nullázásához, vagy a rögzített tárcsázási mód konfigurálásához (FDN). A PIN2 kód megszerzéséhez lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Megváltoztathatja PIN 2 kódját:

MENÜ > Beállítások > Biztons. > PIN2 vált.

16.4.3 Telefon zárolása

Zárolhatja telefonját. A telefon bekapcsolásához fel kell vinnie a zárolási kódot. Az alapértelmezett kód 1234
A zárolási kód kérő opció bekapcsolásához válassza::

MENÜ > Beállítás > Biztons. > Telefon zárolás,

A telefon zárolási kódjának megváltoztatásához válassza:
MENÜ > Beállítás > Biztons. > Tel. jelszó megvált.

16.4.4 Adatvédelem

Egy kód segítségével zárolhatod a hozzáférést a: híváslistához, üzenetekhez, kapcsolatokhoz, fájlokhoz, naptárhoz, USB-hez és Zene Lejátszóhoz. Válassza **MENÜ > Beállítás > Biztons. > Adatvédelem.**

Adja meg a telefon kódot, jelölje ki mely elemeket akar védeni a hozzáféréstől, majd kattintson Vissza.

16.4.5 Billentyűzár a piros gombbal

Lépjen be, mint a korábbi módon a billentyűzár funkcióhoz, hogy aktiválja a billentyűzár opciót egy gombbal: **MENÜ > Beállítás > Biztons. > Bill. zár piros gomb.**

Készenléti állapotban a billentyűzet lezáródik a piros gomb nyomva tartásával.

16.4.6 Fix számok

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltató biztosítja ezen szolgáltatást, úgy megfelelően be kell állítani. Ezen funkció lehetővé teszi különböző számok hívásának tiltását.

Lépjen be:

MENÜ > Beállítás > Biztons. > Fix számok.

A szolgáltatás elindításához szüksége lesz a PIN 2 kódra (kérje szolgáltatójától).

A listáról válassza ki a hívás típusát, melyet tiltani szeretne, vagy adjon meg egy számot a fix számok listájához.

16.4.7 Feketelista

Válassza **MENÜ > Beállítás > Biztons. > Feketelista> Fekete lista beáll**, hogy be-, vagy kikapcsolja az elutasított hívások funkciót, illetve tiltsa, vagy feloldja az üzenetek kézbesítését a listán szereplő számoktól. Ha a feketelista aktív, úgy a feketelistán lévő számokról érkező hívások kapcsolása nem jön létre, a hívó ezen számról folyamatosan foglalt jelzést kap.

16.5 Személyes beállítások

A profil beállításoknál változtathatunk csengőhangot és telefon hangerőt. Válassza a következő sorrendben:




MENÜ > Beállítás > Profil, majd válassza ki a szerkesztendő profilt. Aktiválhatja vagy szerkesztheti a

profil. A profil váltásához lépjen be **MENÜ**
> **Beállítás** > **Profil** > **Beállítás**

16.5.1 Csengőhang

Itt megváltoztathatja a csengőhangot bejövő hívások esetén és a beérkezett üzenetek jelzését **MENÜ** > **Beállítás** > **Profil** > **Beállítás** > **Hangok**. Választhat egy csengőhangot az alap hangok közül, vagy akár a memóriakártyájáról.

16.5.2 Hangerő


MENÜ > **Beállítás** > **Profil** > **Beállítás** > **Hangerő** Ezen almenüben állíthatja be a csengetés hangerejét, üzenetjelző hang hangerejét, beszélgetési hangerőt, indítási animáció hangerejét. Ezen hangok erősségét a navigációs billentyűkkel   teheti meg. A beállítást követően nyomja meg a  a mentéshez.

16.5.3 Rezgés

MENÜ > **Beállítás** > **Profil** > **Beállítás** > **Csengés tip.**

Ezen almenüben beállíthatja a bejövő hívások, SMS-ek és jelzések típusát. Az előbbiek érhetőek el:

- Csak csengés
- Csak rezgés
- Hang nélkül
- Rezgés, majd csengetés
- Csengés és rezgés

Válassza ki az Önnek megfelelőt, fogadja el az OK-val. Ezek után nyomja meg a  gombot a mentéshez.

16.5.4 Billentyűhang és figyelmeztető jelzések

MENÜ > Beállítás > Profil > Beállítás > Egyéb figyelmeztető hangok

Belépve a fenti sorrendben, beállíthatja a billentyű hangját, alacsony akku töltöttség jelzését, ki és bekapcsolási hangot, illetve a billentyű lenyomásakor hangot.

16.6 Hálózatválasztás

Megváltaszthatja a hálózatválasztás módját, hogy az kézzel, vagy automatikusan történjen.

Válassza:

MENÜ > Beállítások > Hálózatválasztás

A kézi választásnál megjelenik az összes elérhető hálózat.

17 Csatlakoztatás számítógéphez

USB kábel segítségével csatlakoztathatja telefonját a számítógéphez, ennek köszönhetően másolhat és áthelyezhet fájlokat a számítógép és a telefon között.

Csatlakoztatás:

- Csatlakoztassa az USB kábelt a telefonba
- A kábel másik végét dugja a számítógépbe portjába
- a kijelzőn megjelennek következő információk:
„Töltés” illetve „Udisk”. Válassza Udisk

18 GYIK (Problémamegoldás)

A készüléken javítást csak és kizárólag az arra feljogosított szervíz végezhet. Nem megengedett a készüléken való változtatás, egyéb javítás saját kezűleg, ezen beavatkozások a garanciavesztéssel járnak!

„Nem lehet hívást indítani”	Ellenőrizze a tárcsázott számot, pl. hogy nemzetközi hívószámnál a szám elején meg van-e adva a 00 vagy a + előhívó az országkód előtt (pl. németországi hívásnak +49-cel vagy 0049-cel kell kezdődnie). Ha feltöltőkártyás előfizetése van, akkor ellenőrizze, hogy az egyenlege lehetővé teszi-e a hívásindítást.
„SIM kártya behelyezve, de csak segélyhívás kezdeményezhető(112)”	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefon nem működik,	Ha ki van kapcsolva a készülék, akkor kapcsolja be a piros gomb hosszan tartó megnyomásával (kb. 3 mp).

A töltőt csatlakoztatva nem töltődik	Ha a telefont hosszabb ideig nem használtuk, akkor az akku ún. mélykisütés állapotba kerülhet. Előfordulhat, hogy a töltés nem indul meg azonnal, esetlegesen csak több perc múlva. Ezen átmeneti idő alatt a kijelző sötét maradhat.
„Indíthatok e hívásokat külföldön?”	Külföldi tartózkodás esetén a készülék bejelentkezik az idegen hálózatba, ha a ROAMING funkció aktiválva van. További információért érdeklődjön a szolgáltatójánál.
„Lehet-e segélyhívást indítani, ha nincs lefedettség vagy ha nem elég az egyenleg?”	Ha nincs lefedettség, akkor nem lehet hívni és hívást fogadni. Ha az egyenlege nem elég a hívás kezdeményezésére, akkor a segélyhívás lehetséges (112), de csak ha a lefedettség megvan a saját vagy valamelyik másik szolgáltató irányában.
„Hogyan növelhető a lefedettség?”	Épületek nagy sűrűsége esetén csökkenhet a lefedettség mértéke. Ilyenkor az épületben tartózkodva jobb térerőre számíthatunk valamelyik ablak közelében.
Billentyű nem működik”.	Billentyűzár aktív, oldja fel a billentyűzárát.

„Mi az az SMS üzenetközpont ?”	A szolgáltató központ száma, ahol a szöveges üzenetek tárolódnak. A számot tartalmazhatja a SIM kártya, de a telefon menüjében ez beírható vagy megváltoztatható.
„Hogyan történik a hívások díjának elszámolása?”	A hívásdíj számlálása a hívottal való kapcsolat létrejöttkor kezdődik. A díjak mértékéről, a számolás módjáról a szolgáltatónál érdeklődjön. Nemzetközi hívások esetén ez bizonyos késéssel történik.
„Hogyan ellenőrizhető, hogy a küldött SMS megérkezett-e?”	Be kell kapcsolni a kézbesítési jelentést. A kézbesítésről válasz SMS-t kap, hogy az üzenete kézbesítésre került (hálózati szolgáltatás).

19 Felhasználói és biztonsági feltételek

- Ne kapcsoljuk be a készüléket, ha az interferenciát okozhat, zavarhatja más készülékek működését!
- Tilos autóvezetés közben használni a telefont megfelelő, szabad kezet biztosító kiegészítő egység nélkül (pl. Bluetooth kihangosító).
- A telefon elektromágneses sugárzást bocsát ki, amely negatív hatással lehet más elektronikus eszközök (pl. orvosi műszerek) működésére.
- Ne használjuk a telefont kórházakban, repülőgépek, benzinkutak és gyúlékony anyagok közelében.
- Tilos a készülék javítása vagy módosítása házilag. Minden hiba javítása csak szakszervizben történhet.
- A telefon nem vízhatlan, így azt nem érheti sem víz, sem egyéb folyadék. Ne hagyjuk az eszközt olyan helyen, ahol folyadék ráfröccsenhet.
- A készülék és tartozékai apró részekből állhatnak. Ezeket gyermekektől védve kell tartani.

- A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.
- Ne használjuk a készüléket bankkártya közvetlen közelében, mert az a kártyán adatvesztést eredményezhet.
- Biztonsági okból ne használjuk a telefont beszélgetésre, miközben a töltő csatlakoztatva van.
- Az eszközt ne tegyük ki alacsony vagy magas hőmérséklet és közvetlen napfény hatásának. Ne helyezzük a készüléket fűtőberendezések közelébe – pl. radiátor, vízmelegítő, sütő, tűz, grillező stb.

20 Garancia feltételek

A telefon garanciája a vásárlást igazoló blokkal vagy számlával együtt érvényes.

A helytelen használatból, elektrosztatikus kisülésből vagy láng közvetlen hatásából eredő meghibásodás javítása csak térítés ellenében történik. Ha a felhasználó megpróbálja a telefont javítani vagy módosítani önhatalmúlag, az a garancia elvesztését eredményezi!

A fenti információk tájékoztató jellegűek.

21 Akkumulátorral kapcsolatos információk

A telefonban lévő akkumulátor a mellékelt töltő használatával tölthető újra. A telefon működési ideje függ a működés feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól függően, hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától milyen távolságra vagyunk, valamint a hívásaink számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások között automatikusan vált, aminek szintén jelentős hatása lehet a működési időre.

Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus után természetes módon veszít kapacitásából. Ha jelentős mértékű kapacitáscsökkenést tapasztalunk, ajánlatos új akkut beszerezni.

Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjunk.

Ne tartsuk a telefont túl meleg helyen, mert ez negatív hatással lehet az akkura és magára a készülékre is.

Soha ne használjunk olyan akkut, amelyen látható sérülés van.

Ez rövidzárlatot vagy meghibásodást eredményezhet. A beüzemelt akku polaritása megfelelő legyen.

A túl magas vagy alacsony hőmérséklet lerövidíti az akku élettartamát. Az ajánlott optimális hőmérséklet 15-25 °C.

Hideg akkumulátor behelyezése esetén előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően, és növeli a meghibásodás kockázatát.



A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk és elemek károsítják a környezetet. Ezeket speciális elkülönített helyen kell tárolni az ide vonatkozó szabályok betartásával. Ne dobjuk ki az akkumulátort vagy elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUT VAGY AZ ELEMET!

22 SAR információk

Ez a készülék megfelel a nemzetközi ajánlásoknak annak tekintetében, hogy mekkora a kibocsátott rádióhullámok mértéke az emberi szervezetre gyakorolt hatások

szempontjából. Ez az eszköz rádióhullámokat bocsát ki és vételez egy időben, de a tervezési szempontoknál figyelembe vették, hogy ez a mérték a szabványban rögzített határérték alatt legyen. Az útmutatásokat az ICNIRP független nemzetközi szervezet definiálta. A szervezet biztonsági sugárzási határértékeket határozott meg készülékkategóriák szerint úgy, hogy az eszköz típusától függően milyen mértékű a határérték. A határértékek kimondottan az emberi szervezetre kifejtett hatások szerint lettek megállapítva, tekintet nélkül az egészségi állapotra vagy korra. A határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate) nevezik, és W/kg-ban adják meg. A hordozható eszközök SAR-je 2 W/kg, mely érték átlagosan az emberi szövetre vetítve 10 gramm. Ennek a készüléknek a tesztek során a fülnél mért legnagyobb értéke 0,529 -10g (W/Kg), tehát lényegesen a küszöbszint alatt van. A SAR küszöbértékek az egyes országokban eltérhetnek, esetenként a hazai szabványok különbözhetnek. Az SAR értékek a legnagyobb adási teljesítménynél lettek mérve. A valódi használat közben a valódi SAR az itt mértnél kisebb. Ez annak köszönhető, hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még éppen elég az adott viszonyok között a megfelelő minőségű GSM kapcsolathoz.

23 Környezetvédelemmel kapcsolatos információ

Figyelem: Ezt az eszközt a 2002/96/WE Európai



Direktívának megfelelően az itt látható ábrával megjelölték. Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejárta után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Figyelem: A kidobás helyett a készüléket a megfelelő szelektív hulladékhasznosító átvételi ponton adja le. Az elektronikus hulladékok megfelelő kezelése esetén azok nem fognak környezetünkben kárt tenni, és nem fognak emberi életet veszélyeztető hatásokat kiváltani.

Az ebben a kézikönyvben lévő információk helyenként pontatlanok lehetnek, mert a készülék működése függ a telepített szoftvertől, és a szolgáltatótól. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból, visszaélésekből, illetve a használati utasítás be nem tartásából eredő károkért.

Amennyiben technikai segítségre van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba technikai támogatásunkkal az alábbi számon: **32 325 07 00** vagy email serwis@maxcom.pl

Weboldalunk:

<http://www.maxcom.pl>

Megfelelőségi nyilatkozat 07/2014/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy teljes felelősséget vállal:

**Kétfázisú GSM mobiltelefon nyilvános felhasználásra a
900/1800MHz hálózatban
Maxcom MM461BB hálózati tápegységgel**

Megfelel az Európai Parlament 2011/65/UE 2011. vi június 8-i veszélyes anyagok és berendezések korlátozásáról szóló direktívájának
illetve teljesíti minden fontos követelményét az 1999/5/EC - R&TE direktívának
(Rádióberendezések és Távközlési végberendezések).

A készülék megfelel az alábbi harmonizált előírásoknak:

Egészségügyi ellátás és biztonság

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Elektromágneses kompatibilitás EMC:EN 300 328 V1.8.1
EN 301 489-1V1.9.2
EN 301 489-7V1.3.1
EN 301 489-17V2.2.1**Telefonok sugárzása (SAR):**EN50360:2001 / EN62209-1.206 / EN62209-2:2010/
EN 50566:2013/ EN 62479:2010**Rádiókapcsolat:**

ETSI EN301 511 V9.0.2

Az említett megfelelőségi minőségi eljárásokat, melyről a 10-es cikk szól, részletesen a IV 1999/5/EC direktíva alapján végeztük együttműködve a következő intézményekkel:

Phoenix Testlab: Azonosító kód: 0700

Műszaki jelentések és vizsgálati igazolások

Report No.: TRS14080201 Egészségügyi ellátás és biztonság
Report No.: TRE1408012802/ TRE1408012803 (Elektromágneses kompatibilitás EMC)
Report No.: TRE1408012801 (Rádiókapcsolat)
Report No.: TRE14080129 Telefonok sugárzása (SAR):**Év utolsó két számjegye, melyen az alkalmazott jelölés CE : 14**Tychy, 2014 szeptember 17.
Hely, dátum

Mégbízott személy neve

A Nemzeti Vállalkozói Nyilvántartásban szereplő bejegyzési szám KRS 0000410197

ING Bank Slaski Tychy-kirendeltségi számlaszám: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C E 0700